


東立面図

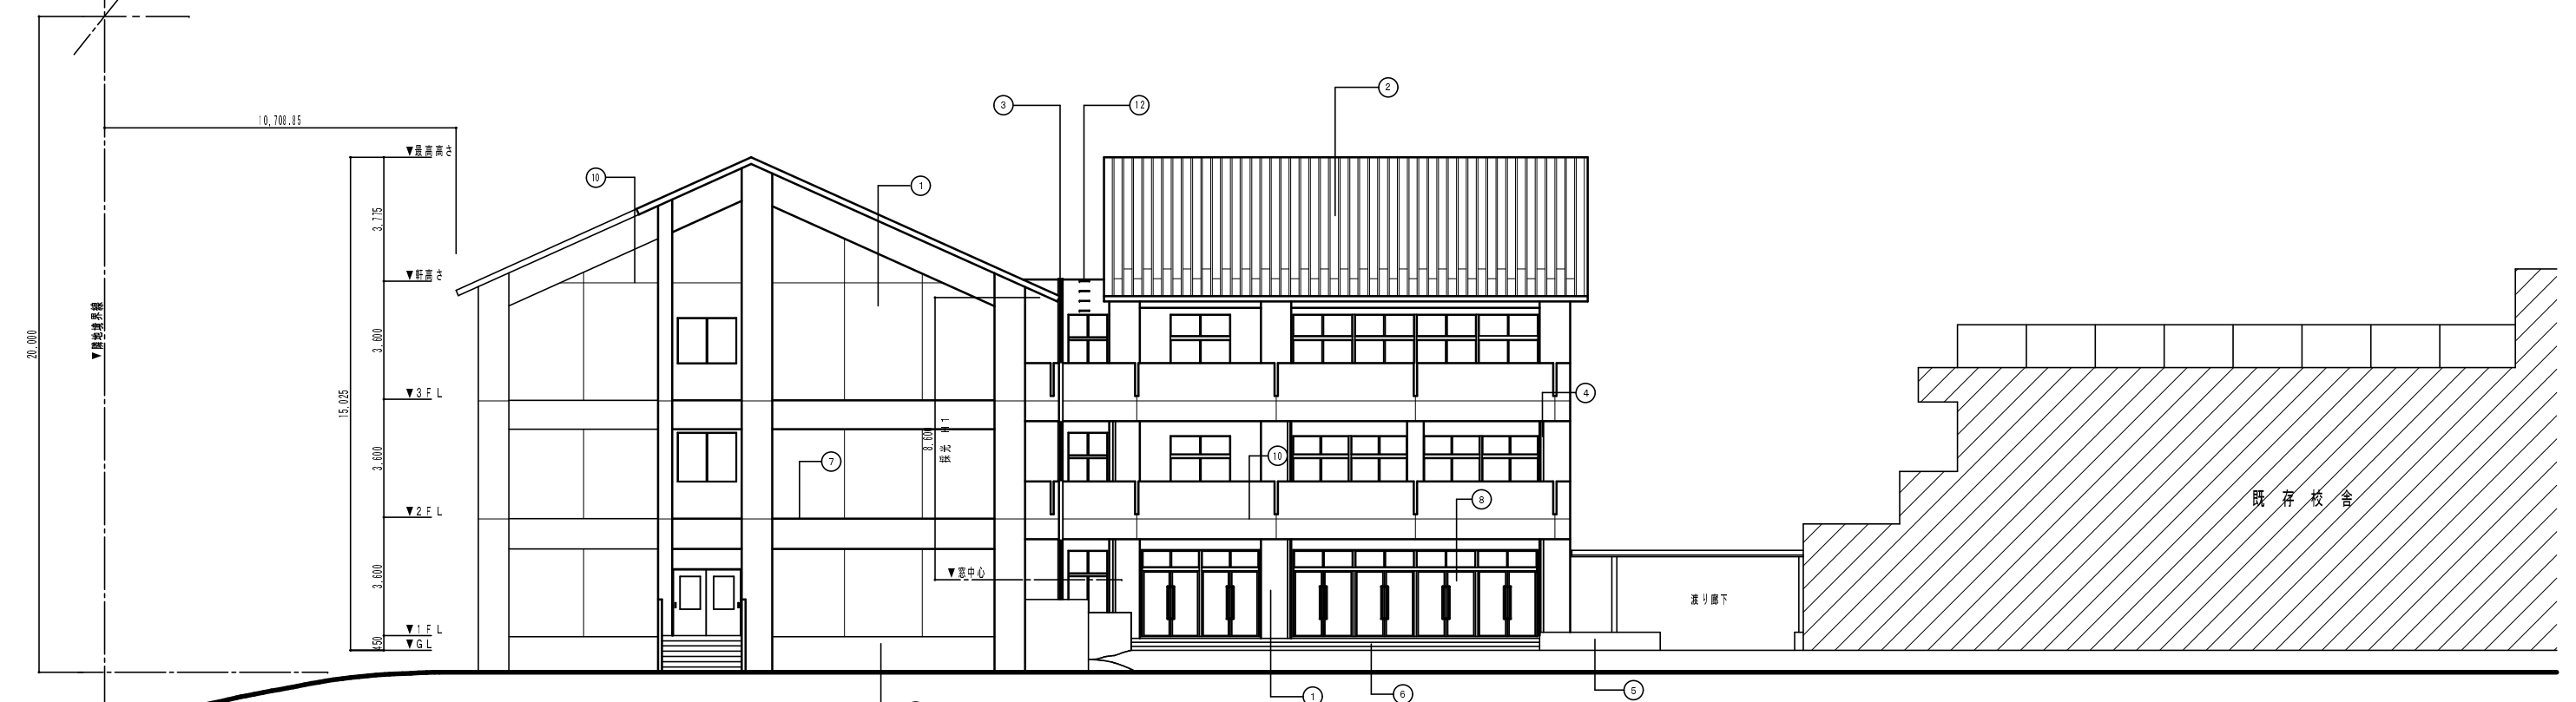

南立面図

外部仕上凡例			
① 外壁	コンクリート打ち放し補修 権限塗材 RE	⑦ 梁天端	ウレタン塗膜防水
② 屋根	日本瓦葺 (ハイライトモルタル130mm+アスファルトルーフィング敷き) ステンレス製雲止め	⑧ 建具	アルミサッシ (シルバー)
③ 金物	エキスパンションジョイント W100	⑨ 巾木	コンクリート打ち放し 撥水剤塗布
④ 窓枠	ステンレス製 100φ	⑩ 目地	誘発目地 3000φ以内
⑤ 花壇	コンクリート下地 45°下掛け磁器質タイル貼り	⑪ 軒裏・破風・鼻隠し	コンクリート打ち放し補修 アクリルリシン吹付け
⑥ ポーチ・テラス	コンクリート下地 150角磁器質タイル貼り	⑫ タラップ	ステンレス製 19φ 300φ